

ПАСПОРТ.

Шкаф инструментальный (Арт. 03.3000)



Арт.	Масса , кг	Габаритные р-ры	Нагрузка кг
03.3000	61	800x500x1820h	250

Комплектность:

Поз.	Описание	Кол-во
1	Стенка левая	1
2	Стенка правая	1
3	Стенка средняя	1
4	Дверь левая	1
5	Дверь правая	1
6	Полка большая	1
7	Кронштейн дверной	2
8	Крышка	2
9	Стенка задняя	2
10	Ящик большой	1
11	Перемычка	1
12	Ящик малый	1
13	Замок F-90	1
14	Полка малая	1
15	Ригель	2

Крепеж:

Поз.	Описание	Кол-во
16	Винт М4х6	6
17	Винт М6х16	12
18	Гайка М4	4
19	Полкодержатель	4
20	Саморез М4,2х9,5	49
21	Саморез М6,3х13	8
22	Шайба А6	12
23	Винты дверные	4

Инструкция по подготовке к эксплуатации:

1. Аккуратно вскройте упаковку.

2. Универсальный шкаф поставляется в разобранном виде. Проверьте комплектность поставки (номера позиций на схеме 1 соответствуют позициям в списке комплектующих). Обратите свое внимание, что полки, ящики и стенка средняя заказываются ОТДЕЛЬНО от корпуса шкафа!!!!


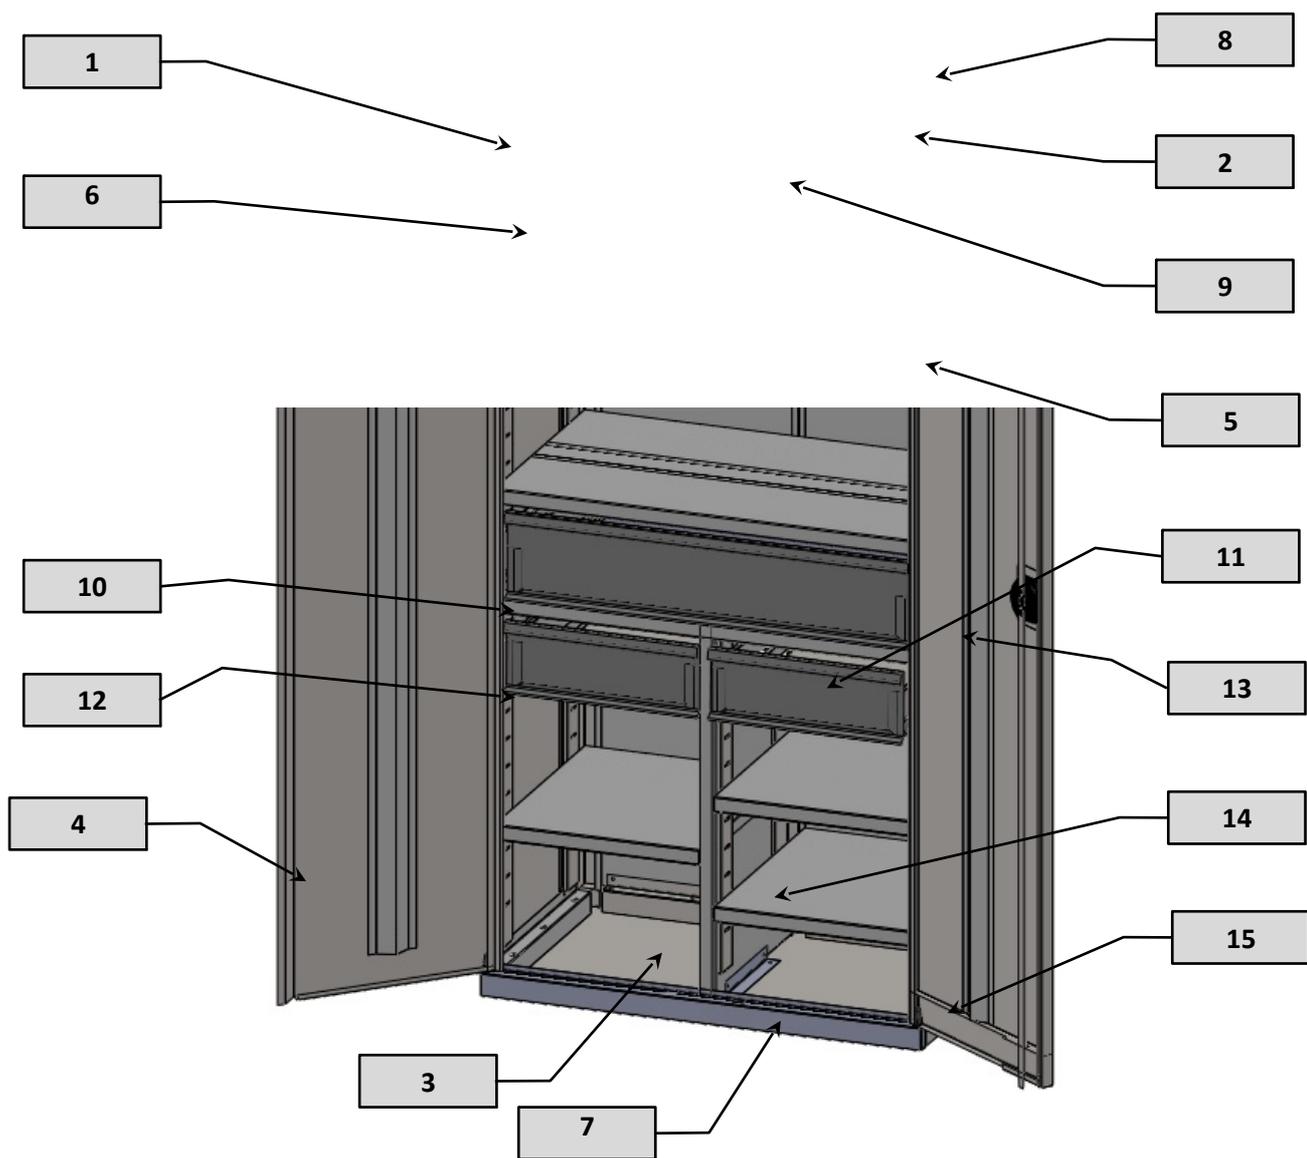



Схема 1.

3. Инструкция по сборке шкафа.


Шаг 1. – С помощью саморезов М4,2 (ПОЗ.20) соберите корпус шкафа (ПОЗ.1,2,7,8 и 9), см. схему.

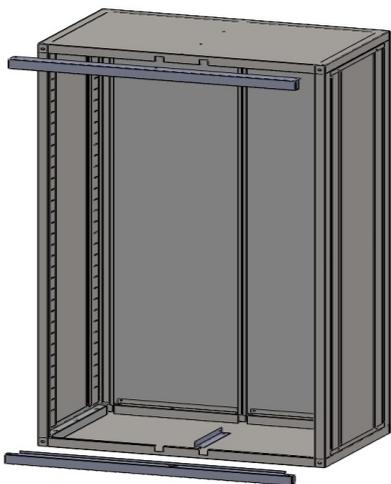


Шаг 2. – С помощью винтов М6х16 (ПОЗ.17) закрепите усилители задних стенок, см. схему.

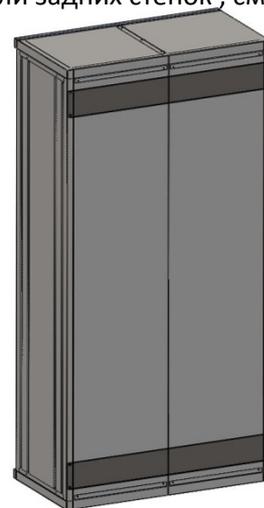


Шаг 3. С помощью винт М4 (Поз.16) и Гайка М4 (Поз.18) закрепите стенку среднюю (Поз.3) к поддону (Поз.7), см. схему.

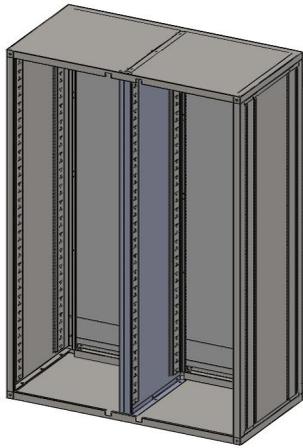


Шаг 4. с помощью Полкодержателей и Винт М4 (Поз.16) и Гайка М4 (Поз.18) установите и закрепите перемычку (Поз.11) к средней стенке (Поз.3), см. схему.

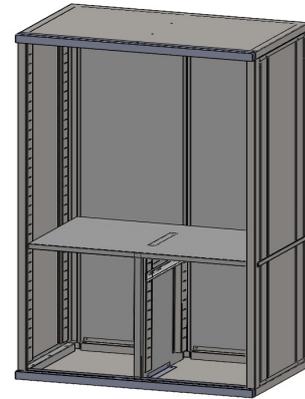

Шаг 5. – С помощью Саморезов М6,3 (Поз.21) закрепите Каркасы для ящиков см. схему.

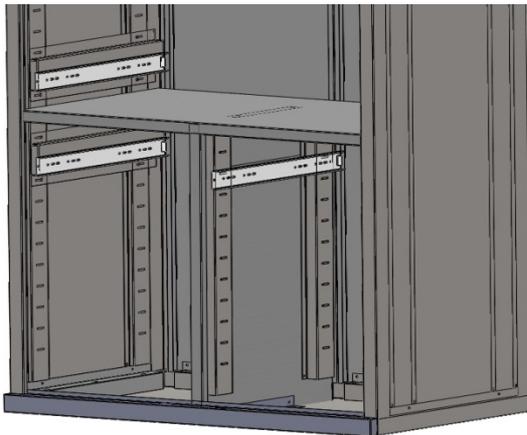

Шаг 6. – Установите ящики (Поз.10 и 12) см. схему.

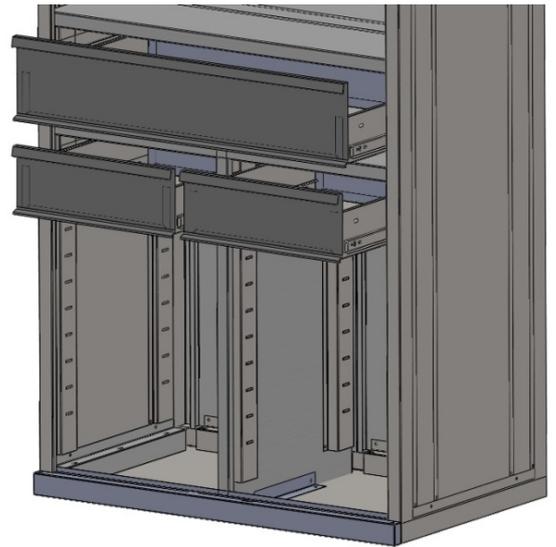

Шаг 7. – С помощью полкодержателей (Поз.19) установите полки (Поз.6 и 14) см. схему.



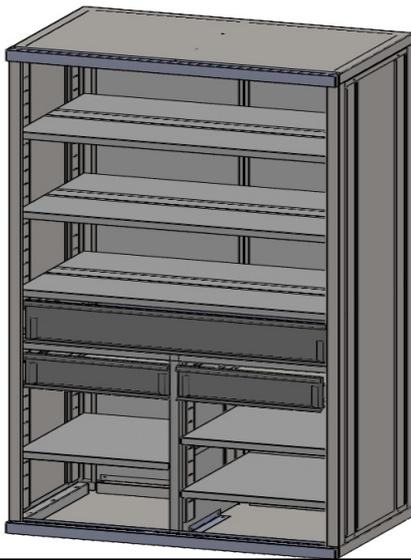



Схема извлечения ящика

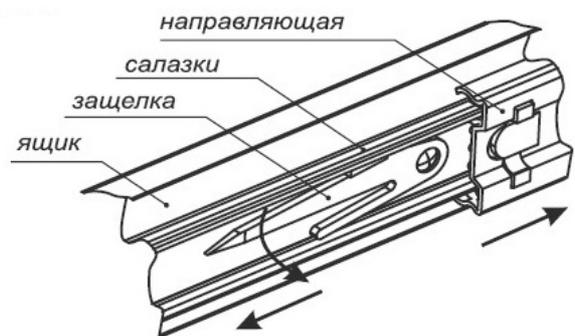


Тип 1. – Установка полки без наклона

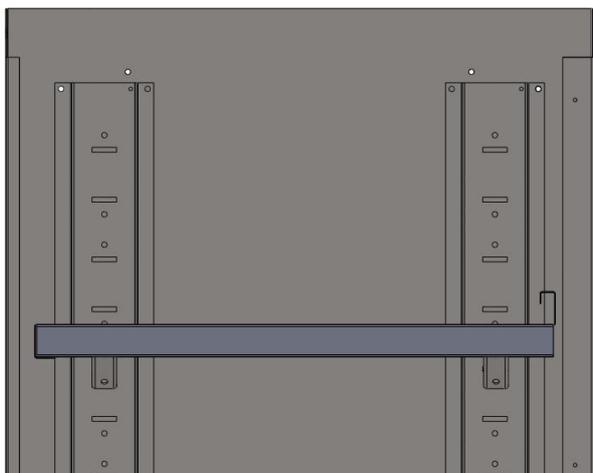

Тип 2. – Установка полки под наклоном

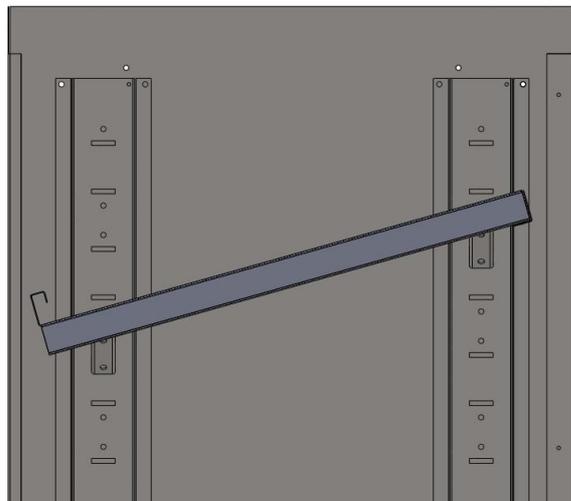

Шаг 9. – Установите двери на предустановленные установочные винты (П03.23) см. схему.

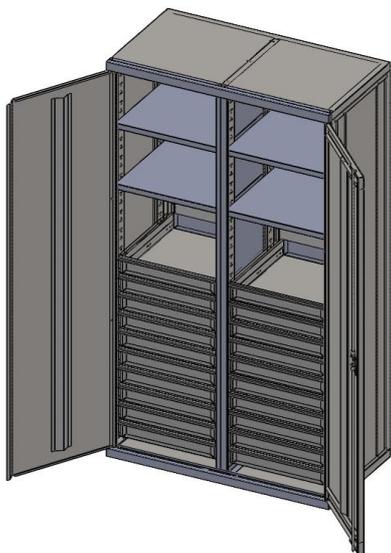


Важно!!! Перед установкой накладки крышки и накладки поддона,


выровняйте диагонали корпуса и затяните винты М6х16 в углах фасада шкафа см.

ШАГ 1!!! Обратите своё внимание, что накладки отличаются!!!

Накладка крышки!!!

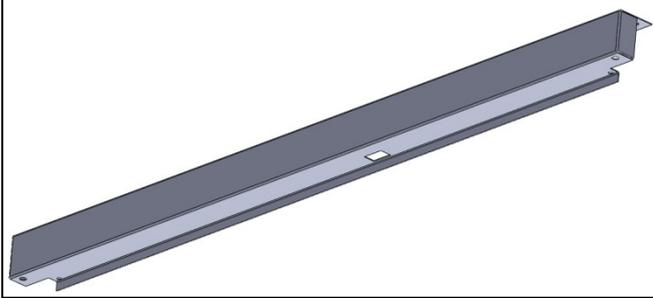

Накладка поддона!!!

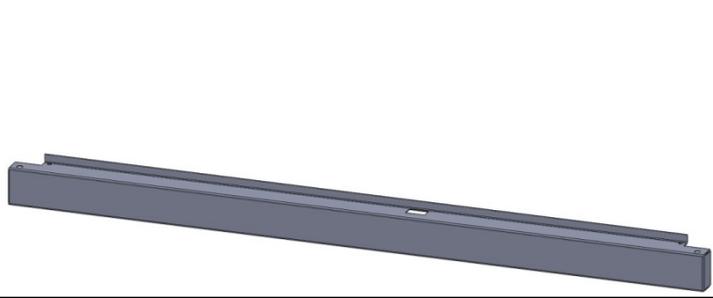

Шаг 10. Проверьте, работу заранее установленного запирающего механизма (Поз.13).

Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении шести месяцев с момента её продажи.
2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____

